




# Caractéristiques techniques

## Composition

Le revêtement mural Sanfoot est composé d'une fine couche de bois véritable renforcée au dos par une paroi isolante en aluminium et un papier support.

Sanfoot est un produit véritablement performant, d'une excellente stabilité dimensionnelle. Sa composition inédite est spécialement adaptée pour une pose directe sur le mur avec une colle vinylique.

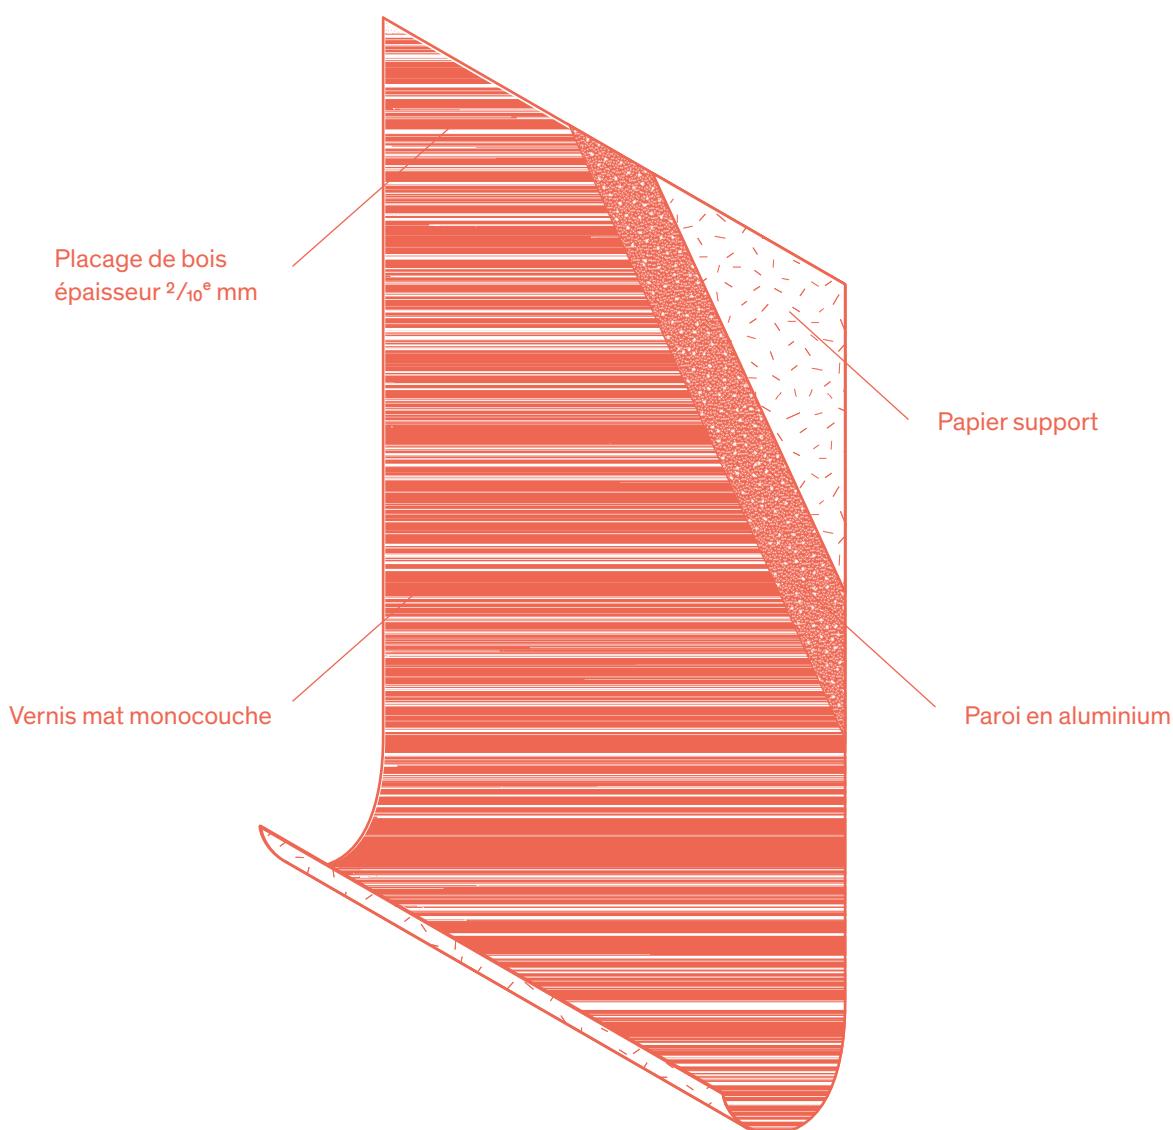

Bois véritable extra souple	Placage de bois $2/10^e$ mm
Format	2750 × 920 mm
Résistance au feu	Classement Euroclass BS1Do
Entretien	Utiliser un chiffon humide
Conditionnement	Emballage individuel incluant une notice de pose. Chaque panneau est numéroté (ordre à respecter pour un suivi des motifs naturels du bois)

## En 5 étapes

Sanfoot se colle à même le mur, selon les mêmes techniques de mise en œuvre que pour un revêtement mural traditionnel.


Il est recommandé de travailler sur des fonds normalement absorbants ou bloqués et d'utiliser une colle murale vinylique, de type Sader Muroglue TS ou Quelyd Optima 2, adaptée aux revêtements lourds.

### Préparation des fonds


Les supports devront être propres, plans, sains, secs et solides. Il convient d'appliquer une couche d'impression sur les fonds absorbants.

### Collage du revêtement mural Sanfoot

- Au moyen d'un rouleau, déposer la colle sur le mur et respecter un temps de gommage de 5 à 10 minutes (variable en fonction des conditions ambiantes du chantier).
- Afficher le revêtement et procéder à un marouflage soigné au moyen d'une spatule plastique souple adaptée.
- Traiter les joints (bord à bord ou double coupe) et araser à l'aide d'une lame de cutter en parfait état.
- Eliminer au fur et à mesure toute trace de colle à l'aide d'une éponge humide et propre.

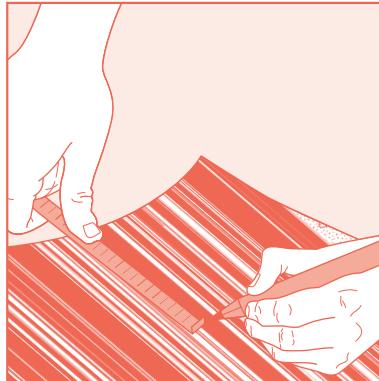

**1.** Repérer et couper les lés en suivant le volume à couvrir.

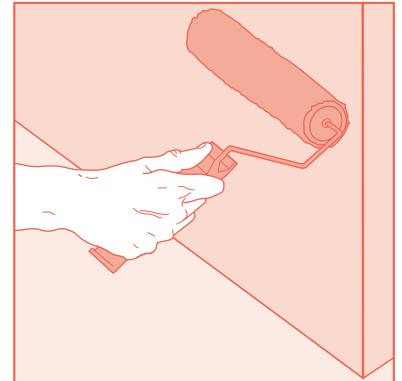


**2.** Encoller suffisamment et uniformément le support.



**3.** Afficher et maroufler le premier lé.



**4.** Afficher le second lé par recouvrement et couper les deux épaisseurs en même temps.

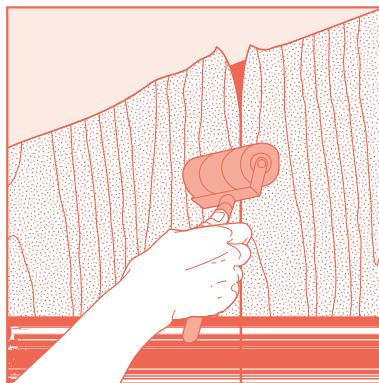

**5.** Fermer le joint en maroufflant avec une roulette et essuyer avec un chiffon humide.